


10. Nichttragende Innenwände

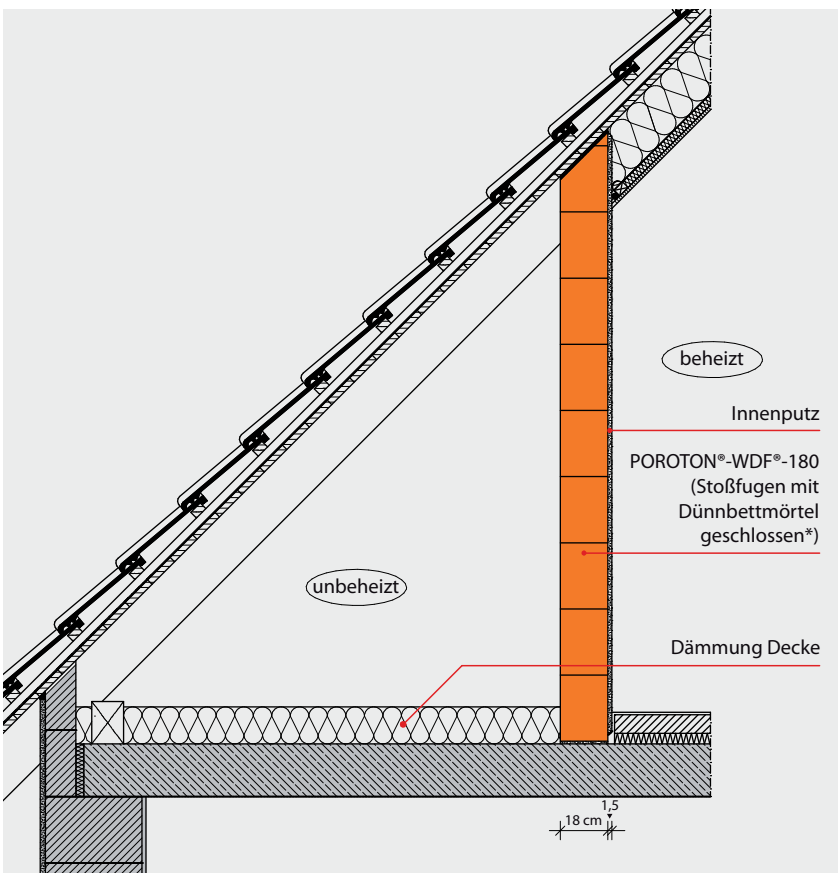

Nichttragende Innenwände, wie zum Beispiel die Abmauerung zwischen beheizten und unbeheizten Räumen, werden bisher oft aus Ziegel oder Trockenbau ausgeführt, wobei gedämmt werden muss.

Mit der WDF® aus massivem Ziegel und integrierter natürlicher Perlitdämmung wird der Raumabschluss bei gleichzeitiger Wärmedämmung errichtet – und zusätzlich ist der Putzgrund wieder einheitlich.

** Wenn der unbeheizte Bereich zugänglich ist, kann diese Seite auch verschlämmt und auf Dünnbettmörtel in der Stoßfuge verzichtet werden.*